


9977说明书 (德国)
 成品尺寸: 35*134mm
 料号: 2-0025-2046-000
 材质: 70g书写纸
 印刷: 单色黑

aspire



CYBER S
 SEE FUTURE IN DESIGN
 Bedienungsanleitung

DE

DISCLAIMER

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten,

Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG

Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern

von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstoßen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS

Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN

Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG

Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT


Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang

- 1x Cyber S Akku
- 1x TSX Pod 3.0 ml 0.8Ω
- 1x TSX Pod 3.0 ml 1.0Ω
- 1x USB-Type C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung


Aufbau des Geräts

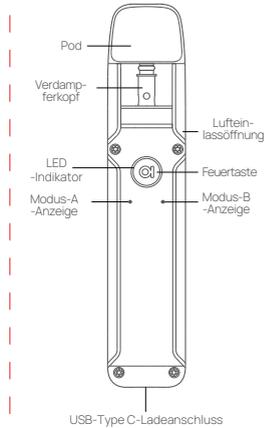

Spezifikationen


- Maße: 118.5*24*16 mm
- Tankvolumen: 3.0 ml
- Parameter der integrierten Wicklung: 1.0 Ohm/0.8ohm Mesh Coil (Kanthal AF), Coil nicht wechselbar
- Kapazität der internen Akkuzelle: 700 mAh
- Zugzeitbegrenzung: 6 Sekunden
- Ladestromstärke: Type C, 2 Ampere
- 3.4V konstante Ausgangsspannung
- Aktivierungsmodi: A-Modus / B-Modus / AB-Modus
- A-Modus - Automatische Zugaktivierung
- B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste
- AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste

Airflow
 Die Airflow wird durch die Einschubrichtung des Pods eingestellt

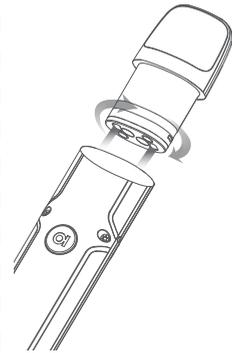


Einfüllen des Liquids

- Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
- Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der Seite des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss.
- Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss einsetzen.
- Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

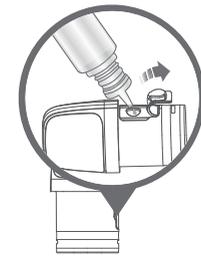

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen

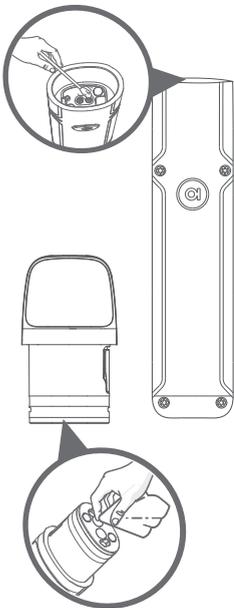

Bedienung des Geräts

Gerät	Status des LED-Indikatoren Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden.	blinkt drei Mal weiß
Restladespannung < 3,5 Volt (0 - 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3,5 Volt - 3,8 Volt (30 - 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3,8 Volt - 4,2 Volt (60 - 100%)	leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.

Aktivierungsmodi wechseln

Schritt	Aktion	Anzeigestatus	Modusstatus
Schritt 1	Drücken Sie schnell 3-mal die Feuertaste	Modusanzeige leuchtet für 3s auf	Aktueller Modus
Schritt 2	Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden den Feuerknopf einmal, um zum nächsten Modus zu wechseln	Linke Anzeige leuchtet	Modus -A- Automatische Zugaktivierung
		Rechte Anzeige leuchtet	Modus -B- Zugaktivierung mittels Feuertaste
Schritt 3	3 Sekunden warten	Linke und rechte Anzeige leuchten gleichzeitig auf	Modus - AB-Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
		Die aktuelle Modusanzeige blinkt 3 Mal	Modus bestätigt

Schutzfunktionen

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau. Das Gerät gibt keine Spannung mehr ab.
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau.
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot.
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.
Schutz vor Überhitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab.
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün	Der Akku ist vollständig geladen
Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot	Anschließen des USB-Type C-Kabels
Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün	Trennen des USB-Type C-Kabels

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

NIKOTINHALTIGES E-LIQUID

Wenn nikotinhaltes E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

WARNUNGEN ZUM NIKOTIN

Von nikotinhaltenen E-Liquids wird abgeraten für:

- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter
- Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird
- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber-

und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma

- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann
- Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen
- Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
- Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
- Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
 - Übelkeit (sich schlecht fühlen)
 - Kopfschmerzen
 - Husten
 - Reizung von Mund, Rachen und Hals
 - Schwindel
 - Magenschmerzen
 - Schluckauf
 - Verstopfte Nase

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
<https://www.aspirecig.com/support/-service-center/>

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
 When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
 Manual: <https://www.aspirecig.com/-support/download/>
 Video: <https://www.youtube.com/c/Aspirecigs>

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
 Building 3, No. 14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
 Tel: +86-755-81499783
 Email: service@aspirecig.com

To learn more about our products and how to use, please visit:
www.aspirecig.com



Manufactured by Eigate
MADE IN CHINA