

# 9987 德国说明书

尺寸: 45\*110mm


材质: 70g书写纸

印刷: 单黑

工艺: 折页

2-0025-2388-000

**aspire**

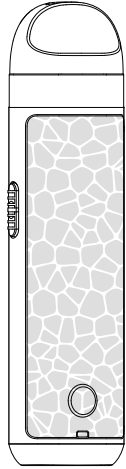

**MINICAN 4**  
Bedienungsanleitung

DE

## DISCLAIMER

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

## EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

## SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG

Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen. Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist,

verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS

Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN

Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülse. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG

Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

## WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT


Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauernd/verbleiben, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

## Lieferumfang:

- 1\* Minican 4 Akku
- 1\* Minican Pod 0.8Ω  
(Die Version mit oberer Befüllung, 3.0 ml)
- 1\* USB-Type C-Kabel
- 1\* Bedienungsanleitung

## Aufbau des Geräts

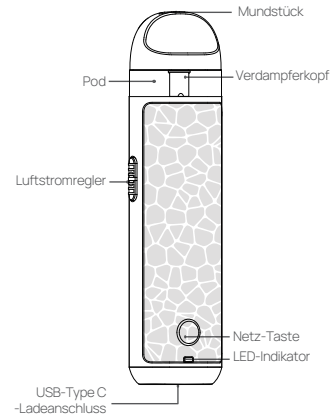

## Spezifikationen:

Maße: 107,2\*29\*15,6 mm

Tankvolumen: 3.0 ml

Luftstrom: Einstellbarer seitlicher Luftstrom leicht zu handhabendes Top Filling-System

Parameter der integrierten Wicklung:

0.8 Ohm Meshed Coil (Kanthal AF)

Kapazität der internen Akkuzelle: 700 mAh

Zugautomatik

Ausgabe:

Einstellbare 3 konstante Spannungsstufen

Auffladestation: Type C

Maximale Ladestromstärke: 1A


Pod-Kompatibilität:

Kompatibel mit Geräten der Minican-Serie


Geräte-Kompatibilität:  
Kompatibel mit Pods der Minican-Serie

## Einfüllen des Liquids

1. Ziehen Sie, um den Pod zu entfernen
2. Lösen Sie das Mundstück vom Pod
3. Füllen Sie E-Liquid in den Pod
4. Setzen Sie das Mundstück wieder am Pod an
5. Platzieren Sie den Pod wieder auf dem Gerät

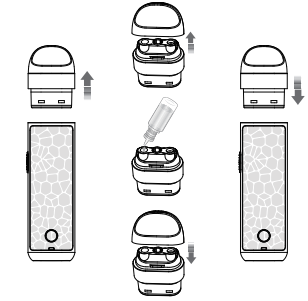

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

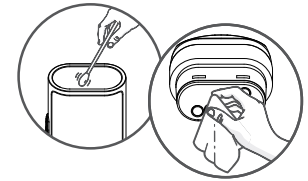

## Bedienung des Geräts:

Gerät	Status des LED-Indikatoren   Details
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuer Taste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden.	Die Taste-Anzeige blinkt 3 Mal weiß
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	Die Taste-Anzeige blinkt einmal weiß
Sperren / Entsperrn des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.
Restladespannung: < 3,5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung: 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung: 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	leuchtet durchgehend grün
Einstellen der Spannungsstufe: Drücken Sie den Netzschalter 3 Mal schnell	Konstanter 3,2-V-Ausgang: Blinkt 2 Mal rot
	Konstanter 3,3-V-Ausgang: Blinkt 2 Mal blau
	Konstanter 3,4-V-Ausgang: Blinkt 2 Mal grün

## Schutzfunktionen

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau. Das Gerät gibt keine Spannung mehr ab.
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau.
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot.
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.
Schutz vor Überhitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab.
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

## Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	1 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Anschließen des USB-Type C-Kabels	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot.
Restladespannung < 3,5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	leuchtet durchgehend grün
Der Akku ist vollständig geladen.	Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün.
Trennen des USB-Type C-Kabels	Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün.

## WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltinge E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

### 1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID

Wenn nikotinhaltinges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

### 2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN

Von nikotinhaltingen E-Liquids wird abgeraten für:

- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter;
- Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird;

### 3. KONTRAINDIKATIONEN

- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarm geschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma;
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
- Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen;
- Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwi-

erigkeiten)

\*Ropinol (zur Behandlung des Restless-Legs

-Syn droms)

\*Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

### 4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:

- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenschmerzen
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

## WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country: <https://www.aspirecig.com/support/service-center/>

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

### Important Information:

When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

**Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.**  
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jianan Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China  
Tel: +86-755-81499783  
Email: [service@aspirecig.com](mailto:service@aspirecig.com)

To learn more about our products and how to use, please visit: [www.aspirecig.com](http://www.aspirecig.com)

Manufactured by Eigate  
MADE IN CHINA